




Instructions de réparation des plastiques avec colle 2K

a trademark of
VOSSCHEMIE

→ Pare-chocs plastique endommagé



Réparation de plastique avec Carsystem

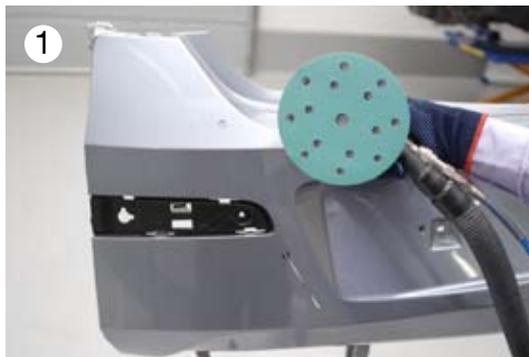

→ Poncer la partie endommagée avec de l'abrasif P240



→ Nettoyer l'extérieur et l'intérieur avec le Nettoyant Silicone



→ Préparation de la partie endommagée



→ Entailler la zone à réparer en formant un V à l'aide d'un cutter



Réparation de plastique avec Carsystem



→ Application du Primaire/Activateur sur l'extérieur et l'intérieur.



→ Préparation de la bande de renfort



→ Application de la colle bicomposant Power Mix sur l'extérieur et l'intérieur de la partie endommagée.



→ Application de la colle



→ Bande de renfort sur la face intérieure.



→ Le temps d'utilisation de la colle Power Mix 2K est d'une minute.

Réparation de plastique avec Carsystem



→ Nettoyage avec Plastic Cleaner antistatique + chiffon de nettoyage

→ Après env. 20 minutes de séchage, ponçage de la colle Power Mix avec P150-P240

a trademark of
VOSSCHEMIE

Réparation de plastique avec Carsystem



→ Si nécessaire, masticage avec Flex Mastic de réparation plastiques



→ Ponçage avec P 240



→ Nettoyer avec Plastic Cleaner antistatique + chiffon de nettoyage



→ Masquage



→ Appliquer le primaire d'adhérence Plastic Primer

Réparation de plastique avec Carsystem




→ Appliquer l'apprêt 1K High Build ou 2K VOC 541



→ Séchage



→ Ponçage de l'apprêt avec P400

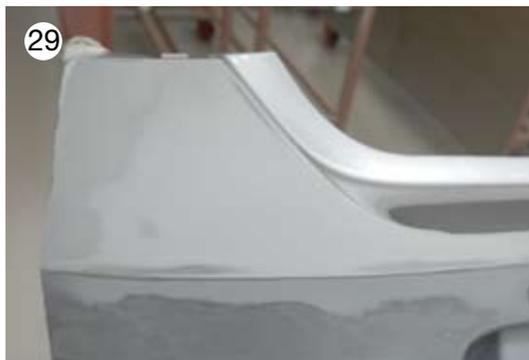

→ Après ponçage de l'apprêt



→ Après peinture



a trademark of
VOSSCHEMIE