




PRODUITS / OUTILLAGE UTILISES




Merci de prendre connaissance des « Règles Générales » en début de fascicule, avant toute réalisation.



Résine: 100 g de résine pour 60 g de durcisseur, ou en volume : 100 parts pour 70 parts - Mastic: rajouter 2-3% de durcisseur BPO à la pâte

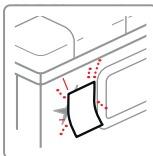

Dégraisser la zone à réparer à l'aide d'un chiffon. Poncer la zone fendue.

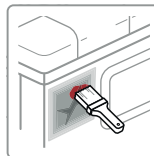

Appliquer 1 couche de résine, puis un morceau de Mat de Verre. Imprégner de résine jusqu'à parfaite transparence. Renouveler l'opération, mouillé sur mouillé, du plus petit morceau au plus grand.



Laisser durcir 6-8 h avant de poncer. Appliquer le Mastic de Finition, laisser sécher. Poncer



Appliquer l'Apprêt de finition, en 2 couches régulières et croisées. Poncer avant d'appliquer une peinture compatible avec le type de support.

💡 ASTUCE : Afin d'éviter tout transfert accidentel de résine, protéger la carrosserie au voisinage de la zone à réparer.